# Kompressionsfedern


KESSEBÖHMER

## Austauschen von Kompressionsfedern beim HSB - Hochschwenkbeschlag


*Replacement of gas tension spring from the Lift-up fitting*

Remplacement des vérins pneumatiques sur les ferrures relevables HSB

1. Vorhandene Kompressionsfeder demontieren
*disassemble gas tension spring*
Démonter le vérin pneumatique existant

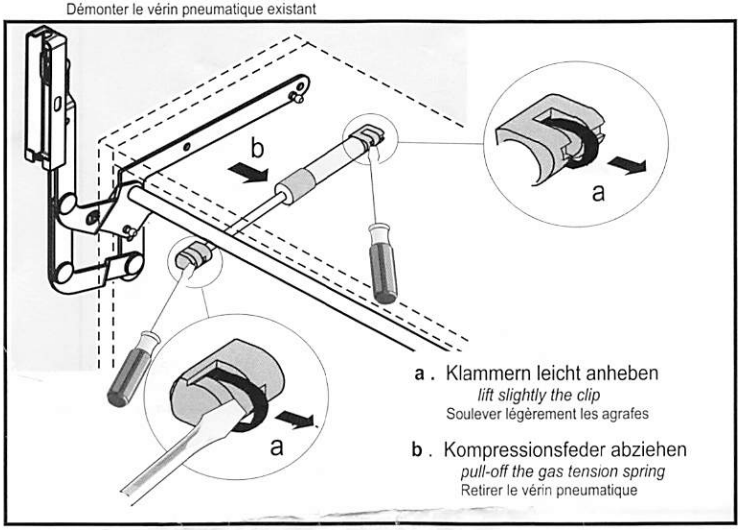


2. Neue Kompressionsfeder montieren
*assemble new gas tension spring*
Monter le nouveau vérin pneumatique

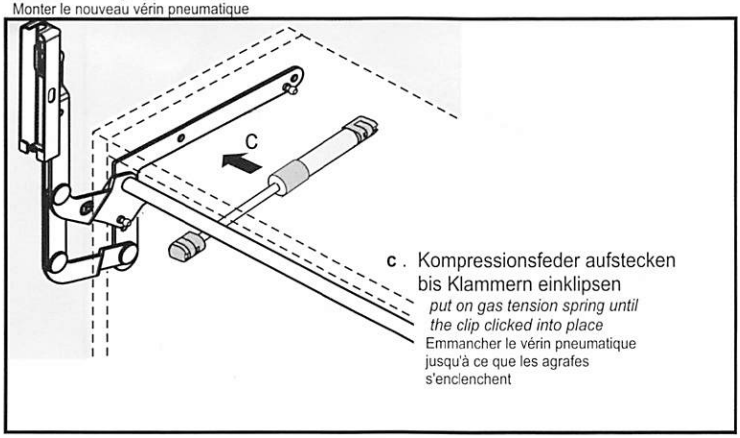

# Kompressionsfedern


KESSEBÖHMER

## Austauschen von Kompressionsfedern beim Soft Lift-Beschlag

*Replacement of gas tension spring from the Soft Lift-up fitting*

Remplacement des vérins pneumatiques sur les ferrures Soft Lift


1. Vorhandene Kompressionsfeder demontieren
*disassemble gas tension spring*
Démonter le vérin pneumatique existant

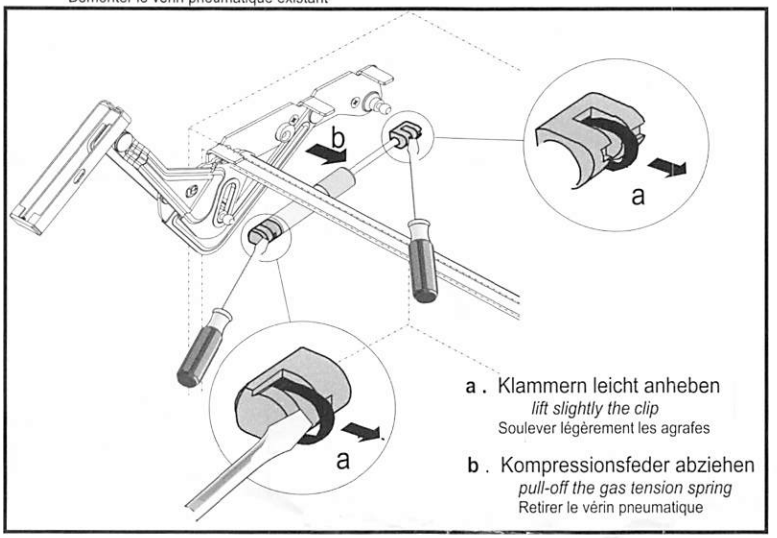


**a** . Klammern leicht anheben
*lift slightly the clip*
Soulever légèrement les agrafes

**b** . Kompressionsfeder abziehen
*pull-off the gas tension spring*
Retirer le vérin pneumatique

2. Neue Kompressionsfeder montieren
*assemble new gas tension spring*
Monter le nouveau vérin pneumatique

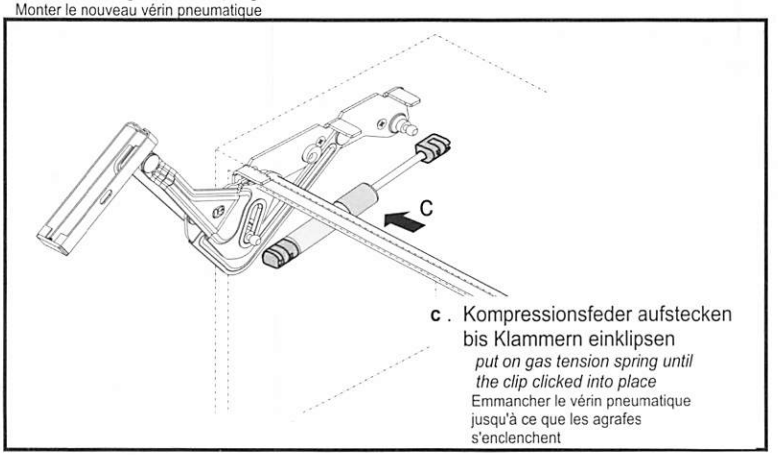


**c** . Kompressionsfeder aufstecken bis Klammern einklipsen
*put on gas tension spring until the clip clicked into place*
Emmancher le vérin pneumatique jusqu'à ce que les agrafes s'enclenchent