




Villeroy & Boch

1748

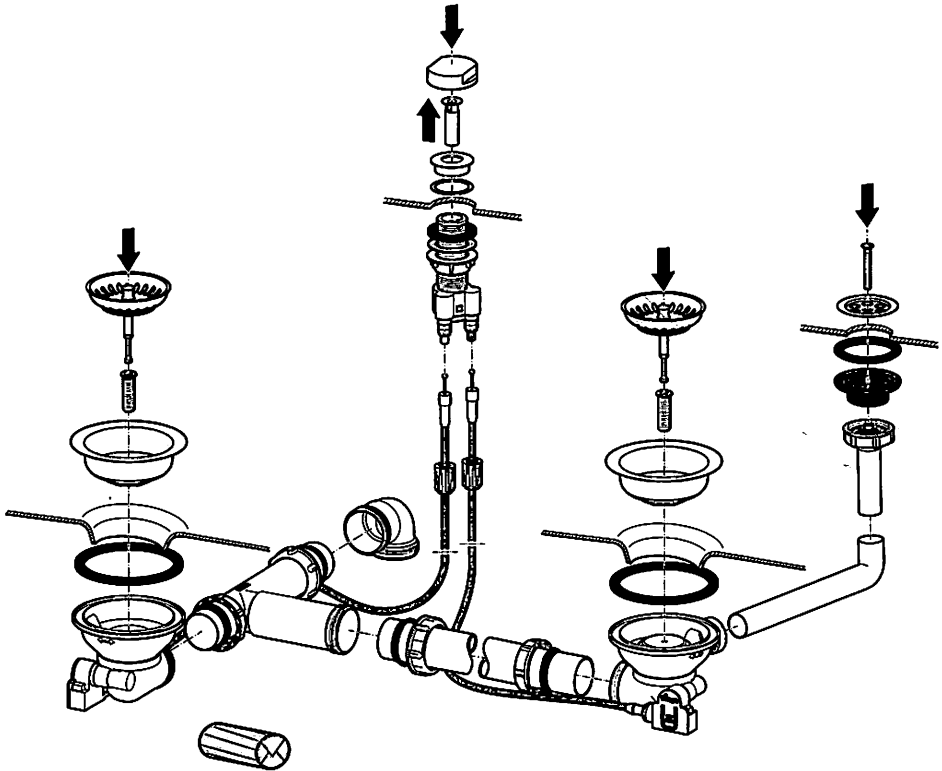

Bitte beachten:

Abdichtung unter der Ventilplatte mit Installationskitt vornehmen

Veillez à respecter:

Mettre du mastic sous le plateau de la bonde pour faire l'étanchéité

Pay attention please:

Apply seal under the valve plate with sealing cement

Let op:

Gebruik siliconenkit als afdichtingsmateriaal tussen de afvoer en de spoelbak

82321000

520105-11.2/2017